

Datalogic S.r.l.
Via San Vitalino 13
40012 Calderara di Reno (BO)
Italy
电话 +39 051 3147011
传真 +39 051 3147205

©2017-2018 Datalogic S.p.A. 和/或其附属机构。

◆ 保留所有权利。◆ 在不限制版权所有权，或未经 Datalogic S.p.A. 和/或其附属机构的书面许可的情况下，不得对本文档的任何一部分进行复制、存储或将其引入检索系统，不得以任何形式、通过任何方法对本文档进行传播，不得将本文档用于任何目的。特此向 Datalogic 产品的所有者授予复制和传播本文档的非独占性、可撤销性许可，用于买方自身内部的商业用途。买方不得删除或更改本文档包含的任何所有权声明，包括版权声明，并应确保所有声明显示在本文档的所有副本中。如果本手册的未来修订本将要出版，您可以联系 Datalogic 代表以获得印刷版本。电子版本可从 Datalogic 网站 (www.datalogic.com) 下载，或在适当的媒介提供。如果您访问我们的网站，并想对本文档或其他 Datalogic 出版物提出意见或建议，请通过“联系 Datalogic”页面让我们知晓。

免责声明

Datalogic 已经采取合理措施在本文档中提供完整、准确的信息，但是 Datalogic 保留在不事先通知的情况下随时更改任何具体说明内容的权利。Datalogic 和 Datalogic 标志是 Datalogic S.p.A. 在美国和欧盟等众多国家或地区的注册商标。

Falcon 和 Falcon 标志是 Datalogic S.p.A. 和/或其附属机构在美国和欧盟等众多国家或地区的注册商标。Android 是谷歌有限责任公司 (Google LLC) 的商标。所有其它品牌和产品名称都可能是相应所有者的商标。

专利

相关专利列表，请参阅 www.patents.datalogic.com。



falcon X4

带有一维/二维成像器的坚固移动电脑



《快速入门指南》

2018 年 6 月



参考文献

有关 Falcon X4 的详细信息，请参阅在线 SDK 帮助以及《Falcon X4 使用手册》，后者可从 www.datalogic.com 网站下载。

通过网站获取支持

Datalogic 通过网站提供多项服务以及技术支持。登录 www.datalogic.com，单击[支持](#)链接，您可访问：

下载：通过在按产品搜索字段中的下拉列表中选择您的产品型号，以获取特定的 Data Sheets (数据表)、手册、Software & Utilities (软件和实用程序) 和 Drawings (图纸)；

维修计划：可查看在线材料退回证书 (RMA) 和维修中心联系方式；

客户服务：包含有关维护协议的详细信息；

技术支持：通过电子邮件或电话提供技术支持。

保修条款和条件

自从本公司购买之日起，设备的保修期限是 1 年，耗材（例如电池、电源、线缆等）的保修期限是 90 天。

DATALOGIC

www.datalogic.com

出厂配件

Falcon X4 套装包括：

- Falcon X4 移动电脑
- 充电电池组
- 空白键盘贴纸
- 《快速入门指南》
- 《安全与监管附录》
- Wavelink Avalanche 插件 (仅限 WEC7 型号)
- Wavelink Terminal Emulation 插件 (仅限 WEC7 型号)
- 最终用户许可协议 (EULA)

将所有部件从包装中拆开，检查部件完整性，并与所有包装单据进行比对。



将产品发往技术支持中心时请使用初始包装。因包装不当造成的损坏不在保修范围之列。

全视图



俯视图



数据捕捉窗口

底视图



HandyLink™ 接口 (主机/客户端)

键盘

字母数字键盘



Windows Embedded Compact 7



Android™

数字键盘



Windows Embedded Compact 7



Android™

功能键盘



Windows Embedded Compact 7



Android™


电池安装

将电池触点向下插入，然后用力按下直到电池锁扣发出两声咔嗒声：



充电说明

电池组在出厂时未充满电。安装电池后，请使用单槽充电座进行充电*。

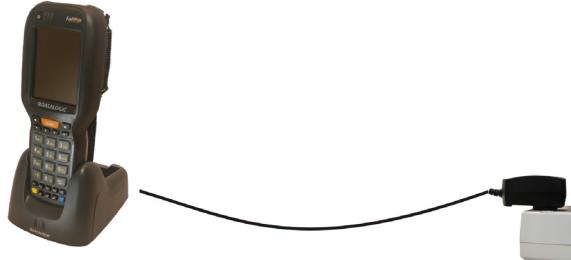

在使用 Falcon X4 前，请务必先将电池充电至少 4 个小时以上。

注意

*. 单槽充电座盒 (P/N 94A150057) 中提供了单槽充电座电源。

MicroSD 卡安装

1. 关闭 Falcon X4。
2. 拉下电池锁扣并拆下电池组：



3. 向右滑出卡托并将其拉起：




4. 将 microSD 卡以有字样一面向上的方式插入。向下推动卡托并向左滑动以将卡锁定就位：




5. 更换电池（请参阅 [Battery Installation](#)）。

扫描与成像


一维成像器数据捕捉

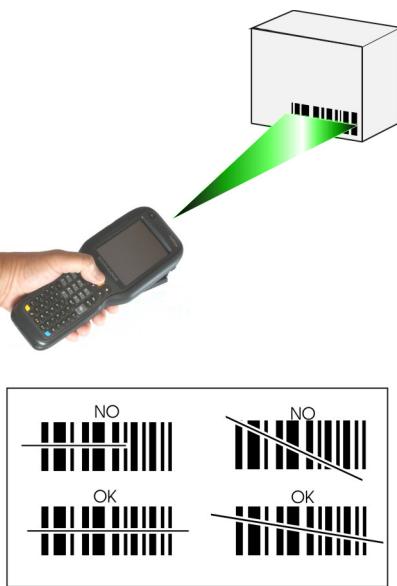

二维成像器数据捕捉

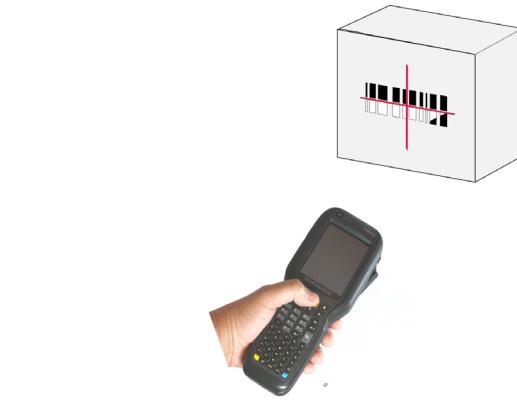

瞄准系统样式

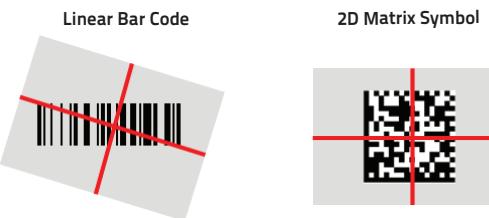

以下信息适用于带二维成像器的 Falcon X4 版本所使用的激光瞄准系统：



将您的设备与 PC 同步*

使用 Windows Mobile® Device Center 设置同步

可通过微软网站 www.microsoft.com 下载获取 Windows Mobile® Device Center。该软件仅兼容 Windows Vista 和 Windows 7，如果您的电脑运行的是 Windows XP 或更早的操作系统，您需要下载 Microsoft ActiveSync。

您可通过以下接口与您的 Falcon X4 建立连接：

- 使用 USB 通过 HandyLink™ 电缆或 Single Dock 进行连接
- 使用 RS232 直接连接或通过 Single Dock 进行连接
- Bluetooth®

要在 Falcon X4 和主机 PC 之间建立伙伴关系，启动 Windows Mobile® Device Center 并按照以下步骤操作：

1. 将 Falcon X4 连接至主机 PC。Windows Mobile® Device Center 将自行配置并随后打开。
2. 在许可协议屏幕上，点击“接受”(Accept)。
3. 在 Windows Mobile® Device Center 主屏幕上，点击“设置您的设备”(Set up your device)。
4. 选择想要同步的信息类型，然后点击“下一步”(Next)。
5. 输入一个设备名并点击“设置”(Set Up)。

当您完成安装向导后，Windows Mobile® Device Center 将自动同步移动电脑。同步完成后，您的设备上将显示 Microsoft® Office Outlook® 电子邮件和其它信息。



USB HandyLink™ 连接



RS232 连接

*. 仅限 Windows Embedded Compact 7 型号。